

TITAN

Navodila za nastavitev:

- TITAN AF
-

Window systems

Door systems

Comfort systems

Vsebinsko kazalo

Varnostna navodila	2
Snemanje in nameščanje okenskega krila	3
Nastavitev nastavljivih delov okovja	4
- Škarje	5
- Škarje - Škarjasti ležaj	6
- Zaporni elementi	7
- Tečaj za nagibno okno - Kotni tečaj	8
- Utorni tečaj	9
- Kotni ležaj	10
- Vratni zaskočnik - Privzdigovalec krila - Privzdigovalec za polkrožno okno	11
- Prenos obremenitve	12

Ciljna skupina

**Ta dokumentacija je namenjena izključno specializiranim podjetjem za okna.
Vsa tukaj opisana dela smejo izvajati le izkušeni strokovnjaki!**

Povratna informacija o dokumentaciji

Napotke in nasvete, ki bi pripomogli k izboljšanju naše dokumentacije, bomo z veseljem upoštevali.

Vaše pobude nam lahko pošljete na elektronski naslov dokumentation@siegenia.com.


Varnostna opozorila

- Pri vseh opravilih na oknih in okenskih vratih pazite na lastno varnost!
- Otrokom in osebam, ki ne morejo presoditi nevarnosti, ne dovolite nahajanja v delovnem območju!
- Pazite, da mazivna sredstva ne kapljajo na tla in da v delovnem območju orodje ne leži na okoli!



Nevarnost poškodbe v primeru padca skozi odprto okno

- Uporabljajte le stabilne lestve.
- Zavarujte se pred padcem skozi okno.
- Ne držite se za odprto okensko krilo.

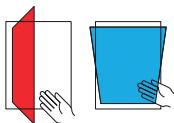


Nevarnost poškodbe v primeru ukleš enja delov telesa

- Pri zapiranju oken/okenskih vrat nikoli ne segajte v odprtino med krilom in okvirjem.



Nevarnost poškodbe in materialne škode v primeru pritiskanja krila ob rob odprtine

- Ne pritiskajte krila ob rob odprtine (okenske špalete).

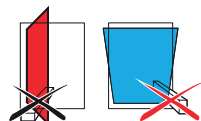

Nevarnost poškodbe in materialne škode v primeru vstavljanja ovir med krilo in okvir

- Ne vstavljajte ovir v odprtino med krilom in okvirjem.



Nevarnost poškodbe v primeru vetra

- Preprečite, da bi krila oken nekontrolirano nihala.
- V primeru vetra ali prepiha okno zaprite in zapahnite.



Nevarnost poškodbe in materialne škode v primeru dodatne obremenitve krila

- Krila dodatno ne obremenjujte.


⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodbe v primeru okvare okenskega elementa!


- ▶ V primeru okvare okna ne uporabljajte.
- ▶ Okno zavarujte in obvestite **specializirano** podjetje.

Nameščanje in snemanje okenskega krila


Namestitev okenskega krila

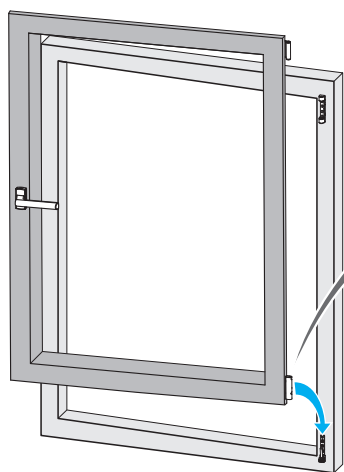


1.

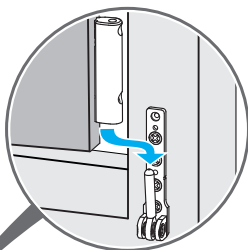

2. a

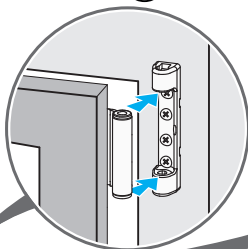

3.

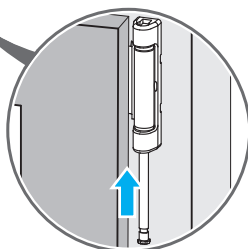


a = Stran tečajev TITAN
Zatič škarjastega ležaja
vstavite pri 0° ali 60°
odprte pozicije.



Snemanje okenskega krila

Okensko krilo snemite v nasprotnem vrstnem redu.

Bodite pozorni:

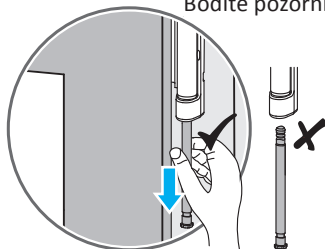


Prosimo, upoštevajte:

Ko uporabljate blokado pololive (FBS) na vogalniku VSU, jo lahko vgradite samo v vrtiljivem položaju okna.



Pri neupoštevanju navodil za vgradnjo, lahko pride do poškodbe blokade pololive (FBS) in napeke pri funkcioniranju blokade in okovja.


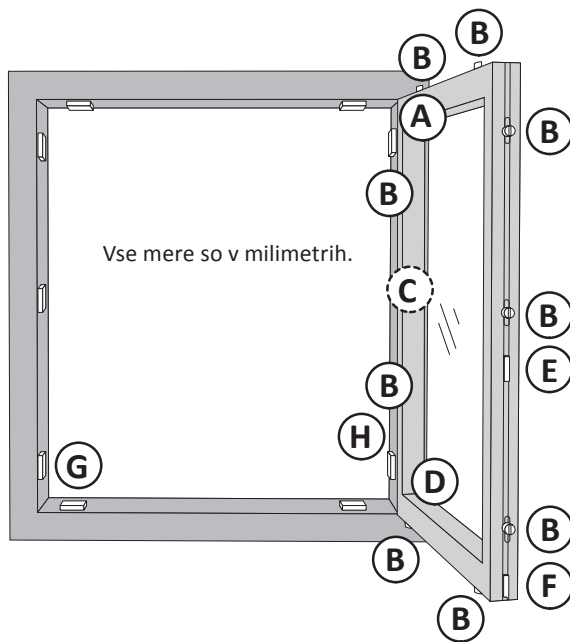


- A** Škarje in škarjasti ležaj
- B** Zaporni elementi
- C** Tečaj za nagibno okno (samo pri nagibnem)
- D** Kotni tečaj - Utorni tečaj - Kotni ležaj
- E** Vratni zaskočnik
- F** Privzdigovalec krila
- G** Privzdigovalec - Nagibni zapirnik
- H** Prenos obremenitve

A Škarje

TITAN iP, AF - Stran tečajev TITAN/Si-line


Nastavitev pritiska na tesnilo

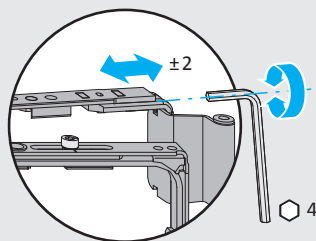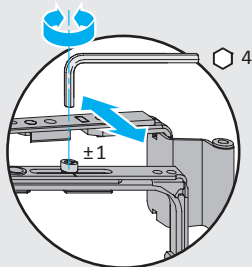

Stranska nastavitev

A Škarje


Stran tečajev axxent 24+

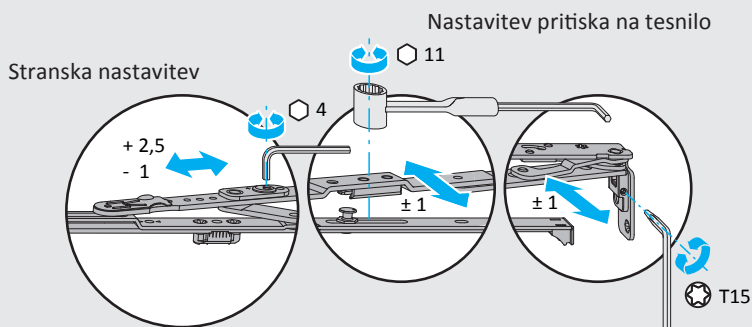


A Škarje/Škarjasti ležaj

Polkrožno okno

Nastavitev pritiska na tesnilo

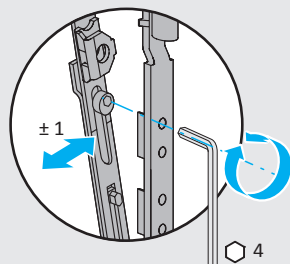


Stranska nastavitev

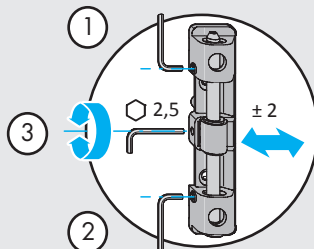



B Zaporni elementi

TITAN iP, AF - Zatič

Nastavitev pritiska na tesnilo

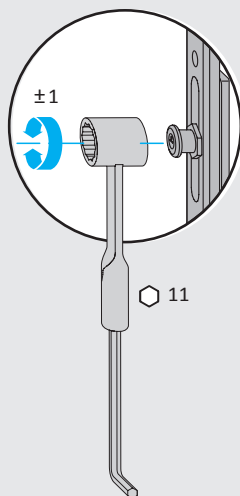


Nastavitev

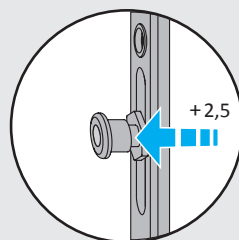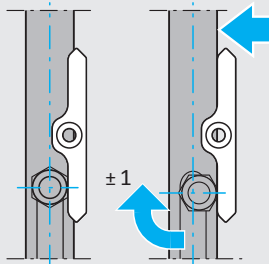


C Tečaj za nagibno okno

Stran tečajev TITAN/Si-line

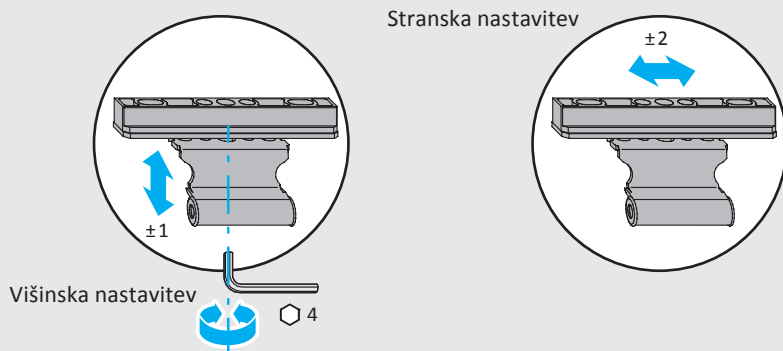

D Kotni tečaj


Stran tečajev TITAN/Si-line

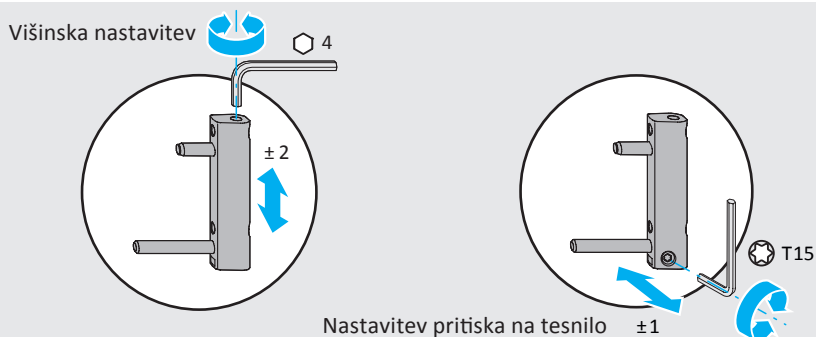


D Utorni tečaj

Stran tečajev TITAN/Si-line PVC


Višinska nastavitev

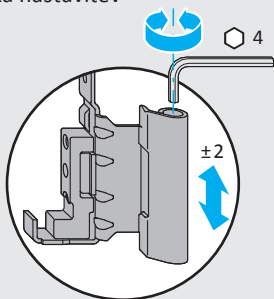


Nastavitev pritiska na tesnilo

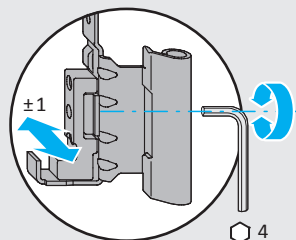

Višinska nastavitev

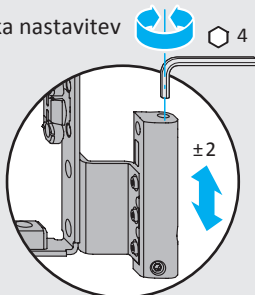


Nastavitev pritiska na tesnilo

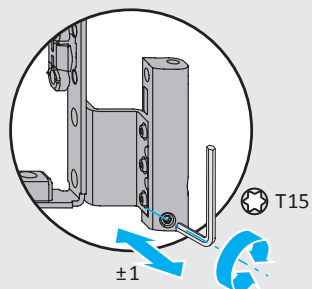

D Kotni ležaj

Stran tečajev TITAN/Si-line


Stranska nastavitev

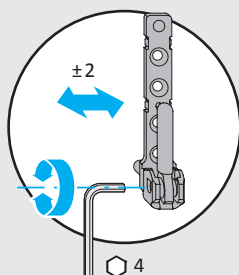

D Kotni ležaj/Kotni tečaj

Stran tečajev axxent 24+

Višinska nastavitev

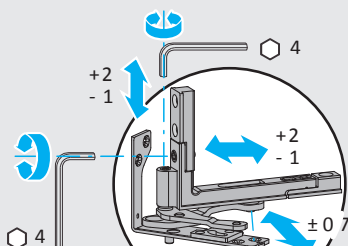


Stranska nastavitev



Nastavitev
pritiska na tesnilo



E Vratni zaskočnik/ - preklonni

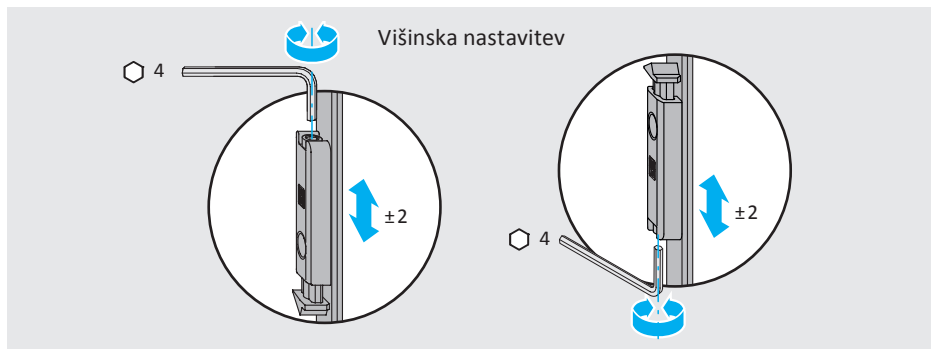

F Privzdigovalec krila z zaporo upravljanja




G Privzdigovalec za polkrožno okno



H Prenos obremenitve

Stran tečajev axxent 24+

Višinska nastavitev

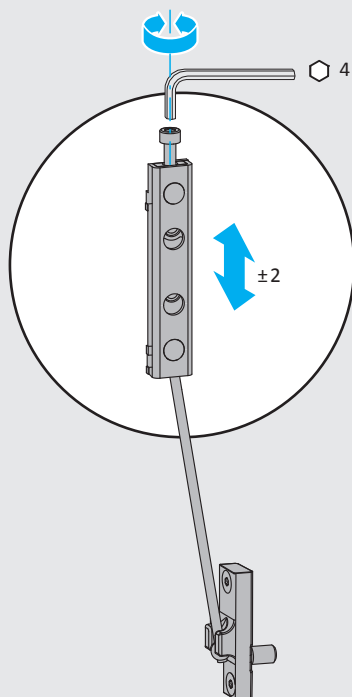

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life